

© www.zwischenmass.de













 $N\"{a}hvorbereitung \cdot N\"{a}hte-Kanten-S\"{a}ume \cdot N\"{a}hfertigung \cdot Verschl\"{u}sse \cdot Futterverarbeitung \cdot Zubeh\"{o}r$

640.00

640 003Rock mit Spitzensaum





Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt nicht enthalten.



NÄHBESCHREIBUNGSKARTEGORIEN SYMBOLE FÜR STOFFE. ZUBEHÖR UND AUSFÜHRUNG Nähvorbereitungen rechte Stoffseite Schneiden Nähte, Kanten, Säume linke Stoffseite Handstiche Nähfertigung rechte Futterseite Naht, -ende linke Futterseite Verschlüsse Stecknadeln

Einlage

Nähen mit

der Overlock

Die Nähbeschreibungen sind in sechs verschiedene Kategorien unterteilt. Sammeln Sie sie und stellen sie sich Ihr persönliches Nähbuch zusammen.

Futterverarbeitung


Zubehör

Markieren



 $\textbf{N\"{a}hvorbereitung} \cdot \textbf{N\"{a}hte-Kanten-S\"{a}ume} \cdot \textbf{N\"{a}hfertigung} \cdot \textbf{Verschl\"{u}sse} \cdot \textbf{Futterverarbeitung} \cdot \textbf{Zubeh\"{o}r}$



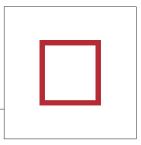

Nähvorbereitung





Nähvorbereitung

Zubehör für die Nähvorbereitung

Papierschere

Stoffschere

Schneiderkreide

Schneiderrädchen

Kopierpapier

Maßband

Handnadel

Heftfaden

Stecknadeln (möglichst ohne Glasköpfe)

Wehware

Stoffe, die einlaufen können, die man selber wäscht und nicht in die Reinigung gibt (z.B. Baumwollstoffe), vor dem Zuschneiden waschen. Alle Stoffe vor dem Zuschneiden bügeln. Die Stoffenden müssen gerade sein und der Stoff darf nicht verzogen sein. Prüfen Sie den Stoff auf Fehler.

Walk

© www.zwischenmass.de

Den Walk vor dem Zuschneiden bei mittlerer Hitze mit viel Dampf oder einem nassen Tuch abdämpfen. Prüfen Sie den Stoff auf Fehler.

Schneiden Sie die Zottelkante an den Seiten vor dem Zuschneiden ab. Es lassen sich später schöne Verzierungen damit machen.

Jersey

Prüfen Sie, ob der Stoff maschensicher ist. Dehnen Sie die Schnittkante, dabei können sich Laufmaschen bilden. Wenn das der Fall ist, versäubern Sie alle Schnittkanten. Stoffe, die einlaufen können, die man selber wäscht und nicht in die Reinigung gibt (z.B. Baumwollstoffe), vor dem Zuschneiden waschen. Alle Stoffe vor dem Zuschneiden bügeln. Die Stoffenden müssen gerade sein und der Stoff darf nicht verzogen sein. Prüfen Sie den Stoff auf Fehler.

























Schneiden

Maßtabellen



Nähvorbereitung

Körper- und Modellmaßtabellen:

Auf den Schnittmustern von Zwischenmass finden Sie eine Tabelle für die jeweiligen Körper- und Modellmaße.


Jedes Schnittmuster ist auf Grundlage der Körpermaße konstruiert. Folgende Maße sind ausschlaggebend für die Wahl der Größe:

Oberteile - Körperhöhe und Brustumfang

Hosen & Röcke - Körperhöhe und Hüftumfang

Anhand dieser Maße sollten Sie prüfen, ob Sie die richtige Größe gewählt haben. In der Modellmaßtabelle finden Sie die Weiten, die in dem Schnitt enthalten sind, das kann bei einem Schnittmuster für Jerseys auch mal weniger sein als Ihr Körpermaß.

Liegen Ihre Maße in unterschiedlichen Größen, dann markieren Sie die entsprechenenden Umfangspunkte und verbinden diese Punkte zu einer neuen Nahtlinie. Markieren Sie Ihre persönlichen Schnittlinien auf den Schnittteilen farbig und schneiden sie die Schnittteile aus (s. Abbildung).

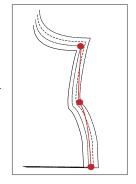

Sie können an Hand der Tabelle aber auch Ihre persönliche Maße genau kontrollieren, dazu brauchen Sie eine 2. Person.

Zum Maßnehmen sollten Sie am Besten eng anliegende, dünne Kleidung tragen. Binden Sie ein Taillenmaßband, ein schmales Gummiband oder eine Schnur um die Taille. Das Band soll eng anliegen, aber nicht kneifen. Wenn Sie sich ein paarmal vorwärts und seitwärts beugen, rutscht es automatisch an die richtige Stelle. Kontrollieren Sie, ob das Taillenband waagerecht liegt. Sie sollten ganz entspannt, in natürlicher Haltung stehen, so dass Ihr Gewicht gleichmäßig auf beide Füße verteilt ist.

Sollten Ihre persönlichen Maße gravierende Abweichungen zu den Standardgrößen haben oder sollten Sie mit den Änderungen nicht zurecht kommen, können Sie bei Zwischenmass auch einen Maßschnitt für Oberteile & Kleider bekommen. Dazu nähen Sie unseren Basisschnitt. Gerne sind wir Ihnen bei der Größenwahl behilflich.



























7uschneiden







Nähvorbereitung

lähte-Kanten-Säume 🕟

Nähfertigung

Verschlüsse 🕟

Futterverarbeitung ·

Den Stoff so falten, dass Webkante auf Webkante liegt. Ob die rechte Stoffseite beim Zuschneiden außen oder innen liegt, ist Ihnen überlassen. Das Schnittmuster auf den Stoff legen und feststecken. Achten Sie beim Auflegen auf das evtl. Muster des Stoffes oder ob der Stoff einen Strich hat. Dann müssen Sie alle Schnittteile in die gleiche Richtung legen. Überprüfen Sie ob der eingezeichnete Fadenlauf des Schnittmusters mit dem Fadenlauf des Stoffes übereinstimmt. Der Fadenlauf liegt parallel zur Webkante. Für Stoffe, bei denen Nadeleinstiche sichtbar bleiben, z.B. Lackstoffe: Klebehand benutzen.

Nahtzugaben sind im Schnittmuster nicht enthalten und müssen angezeichnet werden. Das "Mini Handmaß" von Prym eignet sich gut zum Anzeichnen der Nahtzugaben. Wir empfehlen folgende Nahtzugaben: Armloch 1 cm, Säume 4 cm (auch die Säume von Belegen und Futter), Seitennähte 2 cm, Halsloch 1 cm, andere Nähte 1,5 cm.

Belege

Ausschnitte und Kanten brauchen Belege. Die Belege werden aus dem Oberstoff zugeschnitten, mit 1,5 cm Nahtzugabe und werden mit Einlage verstärkt. Die Belege sind im Schnittmuster enthalten.

Einlagen

www.zwischenmass.de

werden mit Nahtzugabe zugeschnitten, diese sollte allerdings geringer sein als die Nahtzugabe beim Stoff, da sonst beim Auseinanderbügeln der Nähte, der Klebstoff der Vlieseline am Bügeleisen haften bleibt. Die Einlage wird in Längsrichtung zugeschnitten und folgt dabei dem Fadenlauf des Stoffes. Zuerst stellenweise mit niedriger Hitze - Bügeleiseneinstellung Wolle/Seide - kurz anfixieren, um Verzug zu vermeiden, dann 6 x mit Druck langsam über jede Stelle gleitend aufbügeln - Bügeleiseneinstellung: Wolle / Baumwolle. Die Teile nach dem Fixieren etwa 30 Minuten flach liegend auskühlen lassen, damit sich die Haftung stabilisieren kann. Die Einlage mindestens eine Stunde ruhen lassen, besser ist es über Nacht.







Stoffseite Futterseite Futterseite Einlage


















Maßnehmen für Röcke und Hosen



Nähvorbereitung

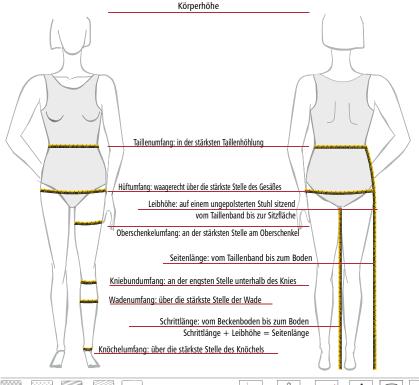



























Nähvorbereitung

Durchschlagen

Bei druckempfindlichen Stoffen ist kopieren nicht möglich: Hier benutzt man die Methode des Durchschlagens.



Durchschlagen

Die Stofflagen liegen rechts auf rechts.

Auf den Nahtlinien entlang des Schnittmusters, auf den Abnähern und Markierungen mit einem doppelten Heftfaden durch beide Stofflagen nähen. Dabei bei den Stichen auf der Oberseite den Faden nicht ganz anziehen, lassen Sie eine ca. 2 cm lange Schlinge stehen. Die Stofflagen vorsichtig auseinanderziehen und die Fäden zwischen den Stofflagen durchschneiden. Die im Stoff verbleibenden Fäden bilden die Markierung.



Abnäher.

die in der Schnittmitte liegen, könne Sie durch den Papierschnitt mit zwei Stecknadel (keine Glasköpfe) markieren. Stecken Sie die Stecknadeln von beiden Stoffseiten an die Kreuzungspunkte der Linien. Ziehen Sie den Papierschnitt vorsichtig über die Köpfe ab, dann trennen Sie die Stofflagen vorsichtig. Sie haben jetzt in beiden Stofflagen an den Kreuzungspunkten der Linien Stecknadeln stecken. Als geübte Näherin können Sie die Abnäher von Stecknadel zu Stecknadel nähen, sonst markieren Sie diese Punkte mit Heftfaden in der Methode des Durchschlagens.























Schneiden

Handstiche Stecknadeln Markieren



Nähvorbereitung

Alle Nahtlinien, Passzeichen und Abnäher werden auf den Stoff übertragen.

Schnittkonturen mit Kopierpapier übertragen

Nähte und Abnäher werden mit Kopierpapier und Schneiderrad übertragen. Kopieren Sie immer auf die linke Stoffseite. Wenn Sie die rechte Stoffseite außen liegen haben, können Sie das Kopierpapier in doppelter Lage zwischen die Schnittteile schieben, dann kopieren Sie gleichzeitig auf beide Schnittteile. Schützen Sie den Tisch mit einer festen Unterlage.

Bei Teilen, die mit Einlagen verstärkt werden, werden die Schnittkonturen nach dem Aufbügeln der Einlage übertragen.

Bei druckempfindlichen Stoffen ist kopieren nicht möglich: Hier benutzt man die Methode des Durchschlagens (s. Nähvorbereitung, Markieren - 1).



Passzeichen, die am Rand des Schnittmusters liegen, können Sie mit zwei kleinen, keilförmig plazierten Schnitten markieren.























Schneiden

Handstiche Stecknadeln Markieren

Versäubern







Nähvorbereitung

Webware

Stark ausfransende Stoffe werden an allen Kanten und Säumen vor dem Heften des Kleidungsstücks versäubert. Das können Sie mit einer Overlockmaschine machen oder

mit Zickzackstich versäubern:

Stichlänge und -breite richten sich nach der Stoffart: stark fransende Stoffe = breite Stiche, kleiner Stichabstand wenig fransende Stoffe = schmaler Stich, großer Stichabstand.

Die Nadel muss einmal in den Stoff und einmal ganz dicht neben die Stoffkante einstechen.

Viele Stoffe können aber während des Nähprozesses versäubert werden. Nähte, die Sie auseinander bügeln wollen, versäubern Sie vor dem Steppen der Naht. Nähte, die in eine Richtung gebügelt werden, versäubern Sie nach dem Steppen der Naht.

Verstürzte Nähte und gefütterte Kleidungsstücke brauchen in der Regel nicht versäubert werden.

Walk

www.zwischenmass.de

Walk braucht grundsätzlich nicht versäubert zu werden. Offene Kanten können Sie mit einem Rollsaum versehen oder steppen Sie ca. 2 mm vom Rand eine einfache Naht, das gibt der Kante Stabilität.

Jersey

Ein Trikot, der nicht ausfranst, braucht nicht versäubert zu werden. Wenn der Stoff nicht maschensicher ist, versäubern Sie mit der Overlockmaschine oder dem Elastikstich Ihrer Maschine mit dem Sie gleichzeitig nähen und versäubern können.

Denken Sie daran, die Nahtzugabe auf die Breite der Overlocknaht zurückzuschneiden, sonst wird Ihr Kleidungsstück zu groß!




























Nähvorbereitung · **Nähte-Kanten-Säume** · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör



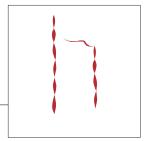

Zubehör zum Nähen





Nähte-Kanten-Säume

Dieses ist das notwendige Zubehör um in das Bekleidungsnähen einzusteigen. Es gibt im Fachhandel natürlich noch viel mehr Zubehör für Ihr Hobby. Hin und wieder werden Sie in unseren Nähbeschreibungen Hinweise auf kleine Helfer finden, die wir als besonders hilfreich finden. Hier beschränken wir uns auf das Notwendige.

Nähmaschine

Nähmaschinennadeln spitze Nadeln für die meisten Stoffe, Stärke 70 -110

Kugelspitze für Jersey- und Strickstoffe

Jeansnadel für feste Stoffe

Zwillingsnadel für elastische Säume

Stoffschere, kleine Fadenschere

Stickschere, mit feiner Spitze für Knopflöcher

Nähnadeln, Stecknadeln

Pfeiltrenner

Dampfbügeleisen

Bügeltuch, Bügeltisch, Ärmelbügelbrett

Maßhand

Heftgarn, passendes Nähgarn

Folgende Zutaten sind modellabhängig (beachten Sie die Angaben auf dem Schnittmuster):





































Der Saum ist das umgenähte Ende der Stoffkante am Kleidungsstück. Es gibt verschiedene Möglichkeiten Kleidungsstücke zu säumen. Welche Art der Verarbeitung Sie wählen, hängt vom Material, vom Stil, vom Schnitt, von der Art der Kleidung und vom persönlichen Geschmack ab.

Sie können den Saum offenkantig oder eingeschlagen verarbeiten. Offenkantige Säume müssen versäubert werden (s. Anleitung "Versäubern").

Sie können den Saum mit der Maschine befestigen oder mit der Hand annähen.

Saumzugabe: 4 cm bei geraden Säumen, 1 cm bei runden Säumen

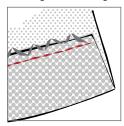



Offenkantiger Saum

Versäubern, auf die gewünschte Länge umheften, bügeln und von rechts absteppen.

Eingeschlagener Saum

Einen Einschlag von 1 cm nach innen bügeln, die restlichen 3 cm des Saums auch einschlagen, heften, bügeln und knappkantig absteppen. Sie können diesen Saum auch mit der Hand nähen.

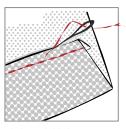

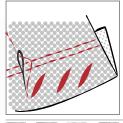

Elastischer Saum

Damit Säume von Jerseyware schön aussehen und elastisch bleiben, werden Sie mit einer Zwillingsnadel genäht.

Bei Zwillingsnadeln arbeiten Sie mit zwei Oberfäden und einem Unterfaden. Dadurch entstehen auf der rechten Seite zwei Stepplinien. Da von der rechten Seite abgesteppt wird, sollten Sie den Saum heften. Das Kantenlineal der Nähmaschine hilft Ihnen einen gleichmäßigen Abstand zu halten.
























Schneiden

Stoffseite Futterseite Futterseite Einlage

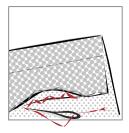

Saum mit Blindstich

Bei dieser Verarbeitungsart sind von rechts keine Stiche sichtbar. Die offene Saumkante versäubern auf die gewünschte Länge umheften und dann entweder

- mit dem Blindstichfüßchen der Nähmaschine
- (s. Herstelleranleitung) annähen oder
- mit der Hand annähen.

Dazu die offene, versäuberte Kante etwa 1 cm umklappen und entlang der Kante annähen. Dabei nur wenig Gewebefäden mit der Nadel fassen damit der Stich nicht auf der rechten Seite zu sehen ist.



Rollsaum

Verarbeitungsart bei sehr feinen und dünnen Materialien. 1 cm Saum umbügeln und mit der Nadeln abwechselnd in die Bruchkante einstechen und dicht neben der Zugabe – dabei nur wenig Gewebefäden fassen. Den Faden vorsichtig anziehen – dabei rollt sich der Saum ein. (Bild)

Alternativ können Sie den Rollsaum mit der Overlockmaschine nähen.

O www zwischenmass de
























Stoffseite Stoffseite Futterseite Futterseite Einlage

Abnäher






Nähte-Kanten-Säume

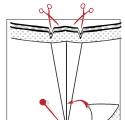


Markieren des Abnähers auf dem Stoff

Die Schnittteile liegen in doppelter Stofflage mit den linken Stoffseiten nach aussen. Die Enden der Nahtlinien eines Abnähers markieren Sie an den Schnittkanten mit kleinen Einschnitten. An der Spitze des Abnähers stecken Sie von jeder Seite eine Stecknadel ohne Glaskopf durch den Papierschnitt und die beiden Stofflagen. Heben Sie den Papierschnitt vorsichtig über den Stecknadelkopf ab. Die Stecknadeln bleiben im Stoff stecken, ziehen Sie die beiden Stofflagen auseinander.




Papierschnitt

Falten Sie den Abnäher so, dass die beiden Einschnitte aufeinanderliegen und die Spitze an der unteren Nadel endet. Sichern Sie den Abnäher mit einigen Stecknadeln, die Sie guer zur Nährichtung stecken, die dürfen auch beim Nähen stecken bleiben. An der Schnittkante stecken Sie eine Nadel in Nährichtung, mit der Spitze nach außen.





Am Ende des Abnähers nicht rückwärts Nähen - dadurch entstehen Knubbel



Sie beginnen am breiten Ende des Abnähers zu nähen, ziehen Sie die Stecknadel raus und sichern Sie die Naht mit einigen Rückstichen. Nähen Sie bis ca. 2 cm vor Ende des Abnähers. Verringern Sie die Stichlänge, nähen Sie bis zum Ende des Abnähers, heben Sie das Füßchen und ziehen Sie den Stoff nach vorne, um etwas Faden zu gewinnen. Anschließend nähen Sie in der Nahtzugabe 4 Stiche und beenden die Arbeit. (s. Abb.) Zum Schluß bügeln Sie den Abnäher in Richtung Körpermitte.























Schneiden


Schlitzverarbeitung









Nähte-Kanten-Säume



Die Naht oberhalb des Schlitzes mit normaler Stichlänge nähen. Auf Schlitzhöhe verriegeln (vor- und zurücknähen), dann mit großer Stichlänge bis zur Saumkante steppen, hier wird nicht verriegelt.


Für einen offenen Schlitz bügeln Sie die Nahtzugaben auseinander. Bügeln Sie den Saum ein, solange der Schlitz noch geschlossen ist. So bekommen Sie gleichmäßige Schlitzkanten und Saumlängen. Dann öffnen Sie die großen Stiche vom Schlitz

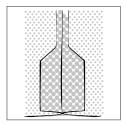

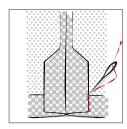

Die Nahtzugaben des Schlitzes werden über den Saum gebügelt. Die Schlitzzugabe mit Handstichen befestigen.

Für einen verdeckten Schlitz schneiden Sie die Nahtzugabe oberhalb des Schlitzes ein und bügeln die Schlitzzugabe seitlich in eine Richtung. Für einen besseren Halt des Schlitzes, können Sie die Schlitzzugabe durch beide Stofflagen festnähen.

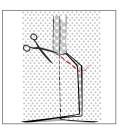



www.zwischenmass.de

Denken Sie daran die Schlitzzugaben und den kleinen Einschnitt bei fransenden Stoffen zu versäubern.























Schneiden

Handstiche Stecknadeln Markieren

Briefecke









Nähte-Kanten-Säume




Markieren Sie die Saumlinien, falten Sie den Stoff an einer Saumlinie nach innen und bügeln Sie die Kante ein. Falten Sie auch an der zweiten Saumlinie (oder den Schlitzbeleg) nach innen und bügeln Sie auch diese Kante ein. An der Ecke liegt der Stoff nun in 4 Lagen. Schlagen Sie die obere, linke Ecke jetzt diagonal nach innen.





Markieren Sie mit Schneiderkreide die Bruchlinie auf beiden Säumen, Falten Sie alles auseinander. Sie sehen jetzt die Kreidemarkierung auf der rechten Stoffseite, zeichnen Sie diese Markierung mit dem Lineal nach und anschließend schneiden Sie parallel zur Markierung in 1 cm Abstand die Ecke zurück.

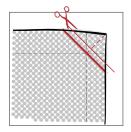



Falten Sie den Stoff nun diagonal rechts auf rechts und steppen 1 cm entlang der Kante bis 1 cm vor der Schnittkante. Schneiden Sie die Ecke ab.

Wenden Sie die Briefecke und bügeln Sie von der rechten Seite so, dass Sie innen eine 1 cm breite Umbruchkante haben. (Diese wird benötigt, wenn Sie ein Futter einnähen.)



























Schneiden

Handstiche Stecknadeln Markieren














Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · **Nähfertigung** · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör





www.zwischenmass.de

Die untere Kante, die später im Inneren des Werkstücks zu sehen ist, versäubern Sie mit Zickzack- oder einem Overlockstich. Legen Sie den Bund rechts auf rechts auf Ihr Werkstück und steppen Sie den Bund fest, die Nahzugaben werden dabei auch festgenäht.

Bügeln Sie die Nahtzugabe von der linken Seite in den Bund.




Bündchen annähen - 2






Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung







Für den nächsten Arbeitsschritt richten Sie die Nahtzugaben in Richtung Saum aus. Drehen Sie die Arbeit so, dass Sie auf die rechte Stoffseite schauen. Klappen Sie die versäuberte Kante des Bündchens nach vorne auf die Nahtzugabe






Schließen Sie die Nähte des Übertritts, bzw. des Bundabschlusses und nähen Sie genau bis zur Ansatznaht.



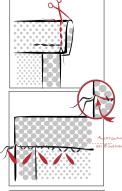

Bügeln Sie die Nahtzugabe des Werkstücks wieder in den Bund. Die Nahtzugabe des inneren Teils des Bundes wird über die Ansatznaht gebügelt. An den Nahtenden zeigt die Nahtzugabe nach innen, lassen Sie sie in eine offene Nahtzugabe auslaufen. Heften Sie das Bündchen.

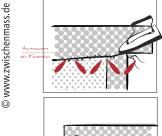

Wenden Sie die Arbeit so, dass Sie auf die rechte Seite schauen und nähen Sie von rechts im Nahtschatten (d.h.: direkt in der Ansatznaht schon vorhandenen Naht nähen) fest. Nähen Sie an den Untertritt einen Knopf, auf der anderen Seite wird ein Knopfloch genäht.



























 $N\"{a}hvorbereitung \cdot N\"{a}hte-Kanten-S\"{a}ume \cdot N\"{a}hfertigung \cdot \textit{Verschl\"{u}sse} \cdot Futterverarbeitung \cdot Zubeh\"{o}r$









Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung

Die meisten modernen Nähmaschinen haben eine aute Knopflochautomatik. Bitte beachten Sie die Bedienungshinweise des Nähmaschinenherstellers. Bei dicken Stoffen versagen diese Automatikprogramme manchmal.

Dann arbeiten Sie ein Knopfloch mit einem einfachen Zick-Zack-Stich: Stellen Sie die Nähmaschine ein: Stichlänge: 0 -1; Stichbreite: 2 mm Für die Riegel am Ende wird die Stichbreite verdoppelt: 4 mm Knopflöcher sollten immer mit Einlage verstärkt werden.



Markieren Sie die Lage des Knopflochs mit Heftfaden. Das Knopfloch muss ca. 2 mm länger sein als der Knopf.



Beginnen Sie and der linken Seite des Knopflochs. Steppen Sie im Zick-Zack-Stich die Länge des Knopflochs. Am Ende der Reihe sticht die Nadel an der Knopflochaußenseite links ein.



www.zwischenmass.de

Stellen Sie die Stichbreite auf 4 und steppen einige Stiche. Der letzte Stich ist wieder links außen



Stellen Sie die Stichbreite auf 2 zurück und steppen einen Stich, dann drehen Sie das Werkstück.



Steppen Sie die 2. Knopflochseite wie die erste, die Nadel steckt wieder an der Außenseite des Knopflochs.



Stellen Sie die Stichbreite wieder auf 4 und steppen Sie den 2. Riegel. Zum Sichern des Knopflochs stellen Sie die Stichbreite auf 0 und nähen einige Stiche neben direkt neben dem Knopfloch. Nach der Fertigstellung schneiden Sie das

Knopfloch mit einem Pfeiltrenner auf. Beginnen Sie immer am Riegelende mit dem Aufschneiden und schneiden Sie bis zur Mitte des Knopflochs.

























Handstiche Stecknadeln Markieren



Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung



Beim nahtverdeckten Reißverschluss sind die Zähnchen auf der Unterseite. Er sollte 5 cm länger sein als die fertige Öffnung, er wird vor dem Schließen der Naht eingenäht. Sie können den Reißverschluss bei Bedarf kürzen, sichern Sie das Ende indem Sie mit einigen Handstichen über die Zähnchen nähen. Zum Einnähen des nahtverdeckten Reißverschlusses gibt es spezielle Nähmaschinenfüßchen, das gehört meistens zum Sonderzubehör der Nähmaschine und die Nutzung wird dort erklärt. Wenn Sie kein spezielles Füßchen haben, können Sie den nahtverdeckten Reißverschluss aber auch mit einem einfachen Reißverschlussfüßchen, das zum Standardzubehör einer Nähmaschine gehört, einnähen.




Unser Tipp:

Bei ungefütterten Kleidungsstücken kratzt das Ende des Reißverschlusses oft auf der Haut. Schneiden Sie ein ca. 5x8 cm großes Stück Stoff zu. Bügeln Sie die kurzen Enden ca. 0,5 cm ein und legen Sie die Umbrüche aufeinander. Bügeln Sie den mittleren Bruch. In diese Stofffalte schieben Sie das Ende des Reißverschlusses und steppen vorsichtig einmal guer über die gesamte Breite. Die offenen Enden versäubern Sie zusammen mit den Nahtzugaben des Werkstückes

Das können Sie vor oder nach dem Finnähen des Reißverschlusses machen



Bügeln Sie die Zähnchen von der Unterseite vom Band weg.



Zum Stabilisieren der Kante bügeln Sie ein Nahtband auf die linke Stoffseite.



























Schneiden

Handstiche Stecknadeln Markieren

Nahtverdeckter Reißverschluß - 2





Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung



Heften Sie den geöffneten Reißverschluss von rechts auf den Oberstoff mit dem Schieber nach unten. Markieren Sie sich das Ende der Naht, ca. 5 cm oberhalb vom Ende des Reißverschlusses




Setzten Sie das Reißverschlussfüßchen so ein, dass es rechts von den Zähnchen liegt und stellen Sie die Nadelposition so weit nach links, dass Sie ganz nah an den Zähnchen entlang nähen können. Nähen Sie bis zur Markierung, nicht weiter!



www.zwischenmass.de

Schließen Sie den Reißverschluss und heften ihn an das korrespondierende Schnittteil an. Übertragen Sie die Markierung für das Ende der Naht.



Die Position des Reißverschlussfüßchens ist jetzt links der Zähnchen, die Nadelposition ist ganz weit rechts, auch wieder nah an den Zähnchen. Nähen Sie bis zur Markierung, nicht weiter!



letzt schließen Sie die restliche Naht von links. Sie haben immer noch das Reißverschlussfüßchen in der Maschine. Versuchen Sie die Nadel möglichst nah an die Einsatznähte des Reißverschlusses zu positionieren und vervollständigen Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht auseinander.



Falls Sie mal mit der Nadel in die Zähnchen gelangen, müssen Sie trennen. Sonst schließt der Reißverschluss nicht.

Tauschen Sie nach einigen Zentimetern das Reißverschlussfüßchen gegen das Standardfüßchen aus, damit lässt es sich besser geradeaus nähen.



























Schneiden

Handstiche Stecknadeln Markieren




Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör




Futterverarbeitung


Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung

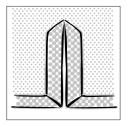

Kontrollieren Sie Länge Ihres Werkstücks und versehen beide Schlitzseiten mit Briefecken (s. Nähte-Kanten-Säume, Briefecke).

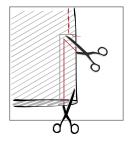

Auf den Futterschnitt übertragen Sie alle Markierungen des Schlitzes. Die Bewegungsfalte ist bereits eingenäht (s. Futterverarbeitung, Jackenfutter). Schneiden Sie den Futterschlitz wie in der Abbildung gezeigt auf.



Legen Sie die Jacke und das Futter so vor sich hin, dass Sie auf die linken Stoffseiten schauen. Schieben Sie das Futter wie in der Abb. über den Schlitz und nähen Oberstoff und Schlitz zusammen. Achten Sie genau auf die Markierungen. Am Saum enden Sie direkt an der Naht der Briefecke. Der Futterschlitz ist 2 cm länger. Oben am Schlitz schneiden Sie die Nahtzugabe bis zur Nahtlinie ein.





















Handstiche Stecknadeln Markieren

Offenen Schlitz füttern - 2

Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung


Bei den folgenden Zeichnungen werden die Arbeitschritte schematisch dargestellt und nicht im Gesamtbild. Es wird der zu arbeitende Teilschritt gezeigt.



Klappen Sie das Futter so, dass Sie auf die rechte Futterseite gucken und bügeln Sie die Naht aus (Abb.4).

Nehmen Sie die freie Seite des Futterschlitzes und legen es genauso an den Oberstoff wie zuvor. Steppen Sie auch diese Naht und schneiden anschließend die Nahtzugabe an der Ecke ein (Abb.5).





Im nächsten Schritt nähen Sie die Säume an (Abb.6). Beachten Sie dazu auch die Anleitung zum Jackenfutter einnähen.



Abschließend nähen Sie den oberen Teil des Schlitzes zusammen. Dies müssen Sie in 2 Arbeitsschritten machen, jeweils von außen zur Jackenmitte. Schneiden Sie den überstehenden Stoff ab. Alternativ können Sie die obere Nahtzugabe auch von rechts mit einigen Handstichen festnähen.

























Rock füttern




· Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung

Bei manchen Schnittmustern für Röcke liegt kein Futterschnitt bei. Bei diesen Röcken sind die Schnittteile für den Ober- und Futterstoff gleich. Es gilt aber folgende Punkte zu beachten:




- Die Futterteile werden größer zugeschnitten als der Oberstoff. Geben Sie im Vorder- und Rückenteil je 1 - 1,5 cm Mehrweite zu.
- Wenn Sie mehrere Teilungsnähte haben, verteilen Sie die Mehrweite auf die einzelnen Nähte.
- Die Länge wird um 2 cm gekürzt.





Schieben Sie den Rock in den Futterrock. die beiden linken Seiten liegen aufeinander. Heften Sie beide an der Taillenlinie zusammen. Dann arbeiten Sie das Bündchen.



Langer Rock Bei einem langen Rock zeigen die Nahtzugaben in die gleiche Richtung wie beim Oberrock, da man bei langen Röcken beim Sitzen mehr vom Eutterrock sieht.

Am Reißverschluß nähen Sie das Futter mit der Hand fest.

























Handstiche Stecknadeln Markieren