












600101

Тор

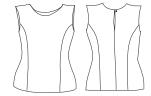

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt nicht enthalten.

ZWISCHENMASS-LEGENDE



NÄHBESCHREIBUNGSKARTEGORIEN

SYMBOLE FÜR STOFFE, ZUBEHÖR UND AUSFÜHRUNG

	Nähvorbereitungen	rechte Stoffseite	Schneiden
	Nähte, Kanten, Säume	linke Stoffseite	Handstiche
	Nähfertigung	rechte Futterseite	Naht, -ende
0	Verschlüsse	linke Futterseite	Stecknadeln
	Futterverarbeitung	Einlage	Markieren
*	Zubehör		Bügeln

Die Nähbeschreibungen sind in sechs verschiedene Kategorien unterteilt. Sammeln Sie sie und stellen sie sich Ihr persönliches Nähbuch zusammen.

www.zwischenmass.de



















Vorbereitung des Stoffs

Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör

Zubehör für die Nähvorbereitung

Papierschere Stoffschere Schneiderkreide

Schneiderrädchen

Kopierpapier Maßband

Handnadel

Heftfaden

Stecknadeln (möglichst ohne Glasköpfe)

Webware

Stoffe, die einlaufen können, die man selber wäscht und nicht in die Reinigung gibt (z.B. Baumwollstoffe), vor dem Zuschneiden waschen. Alle Stoffe vor dem Zuschneiden bügeln. Die Stoffenden müssen gerade sein und der Stoff darf nicht verzogen sein. Prüfen Sie den Stoff auf Fehler.

Walk

Den Walk vor dem Zuschneiden bei mittlerer Hitze mit viel Dampf oder einem nassen Tuch abdämpfen. Prüfen Sie den Stoff auf Fehler.

Schneiden Sie die Zottelkante an den Seiten vor dem Zuschneiden ab. Es lassen sich später schöne Verzierungen damit machen.

Jersey

Prüfen Sie, ob der Stoff maschensicher ist. Dehnen Sie die Schnittkante, dabei können sich Laufmaschen bilden. Wenn das der Fall ist, versäubern Sie alle Schnittkanten. Stoffe, die einlaufen können, die man selber wäscht und nicht in die Reinigung gibt (z.B. Baumwollstoffe), vor dem Zuschneiden waschen. Alle Stoffe vor dem Zuschneiden bügeln. Die Stoffenden müssen gerade sein und der Stoff darf nicht verzogen sein. Prüfen Sie den Stoff auf Fehler.

























Stoffseite Stoffseite Futterseite Futterseite Einlage



Maßtabellen

Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör

Körper- und Modellmaßtabellen:

Auf den Schnittmustern von Zwischenmass finden Sie ie eine Tabelle für die Körpermaße und die Modellmaße.

Jedes Schnittmuster ist auf Grundlage der Körpermaße konstruiert. Folgende Maße sind ausschlaggebend für die Wahl der Größe:


Oberteile - Körperhöhe und Brustumfang

Hosen & Röcke - Körperhöhe und Hüftumfang

Anhand dieser Maße sollten Sie prüfen, ob Sie die richtige Größe gewählt haben.

In der Modellmaßtabelle finden Sie die Weiten, die in dem Schnitt enthalten sind, das kann bei einem Schnittmuster für Jerseys auch mal weniger sein als Ihr Körpermaß.

Liegen Ihre Maße in unterschiedlichen Größen, dann markieren Sie die entsprechenenden Umfangspunkte und verbinden diese Punkte zu einer neuen Nahtlinie. Markieren Sie Ihre persönlichen Schnittlinien auf den Schnittteilen

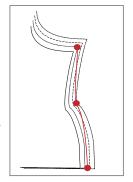

Sie können an Hand der Tabelle aber auch Ihre persönliche Maße genau kontrollieren, dazu brauchen Sie eine 2. Person

Zum Maßnehmen sollten Sie am Besten eng anliegende, dünne Kleidung tragen. Binden Sie ein Taillenmaßband, ein schmales Gummiband oder eine Schnur um die Taille. Das Band soll eng anliegen, aber nicht kneifen. Wenn Sie sich ein paarmal vorwärts und seitwärts beugen, rutscht es automatisch an die richtige Stelle. Kontrollieren Sie, ob das Taillenband waagerecht liegt. Sie sollten ganz entspannt, in natürlicher Haltung stehen, so dass Ihr Gewicht gleichmäßig auf beide Füße verteilt ist.

Sollten Ihre persönlichen Maße gravierende Abweichungen zu den Standardgrößen haben oder sollten Sie mit den Änderungen nicht zurecht kommen, können Sie bei Zwischenmass auch einen Maßschnitt für Oberteile & Kleider bekommen. Dazu nähen Sie einmal den Basisschnitt. Gerne sind wir Ihnen bei der Größenwahl behilflich.









Stoffseite Futterseite Futterseite Einlage






























Maßnehmen für Oberteile



Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör



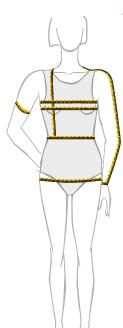

Körperhöhe

Schulterbreite vom Halsansatz bis zur Armkugel Ärmellänge ab Kugel über den Ellenbogen bis zum Handgelenk

Brustumfang über der stärkste Stelle der Brust Brusttiefe seitlicher vom Halsansatz bis zur Brustspitze

Taillenumfang in der stärksten Taillenhöhlung Vordere Länge seitlicher vom Halsansatz bis zum Taillenband

Hüftumfang waagerecht über die stärkste Stelle des Gesäßes Hüfttiefe vom Taillenband bis zu stärksten Stelle im Bereich des Gesäßes

Rückenhöhe vom 7. Halswirbelknochen bis Höhe der Achseln Rückenlänge vom 7. Halswirbelknochen bis zum Taillenband

Oberarmumfang an der stärksten Stelle des Oberarmmuskels Handgelenksumfang um die Handwurzel herum

Diese Maße werden wie folgt errechnet: Rückenbreite=0,125*Brustumfang + 5,5 cm Armlochdurchmesser = 0.125*Brustumfang - 1cm Brustbreite = 0.25*Brustumfang - 4.5 cm





























7uschneiden

Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör

Den Stoff so falten, dass Webkante auf Webkante liegt. Ob die rechte Stoffseite beim Zuschneiden außen oder innen liegt, ist Ihnen überlassen. Das Schnittmuster auf den Stoff legen und feststecken. Achten Sie beim Auflegen auf das evtl. Muster des Stoffes oder ob der Stoff einen Strich hat. Dann müssen Sie alle Schnittteile in die gleiche Richtung legen. Überprüfen Sie ob der eingezeichnete Fadenlauf des Schnittmusters mit dem Fadenlauf des Stoffes übereinstimmt. Der Fadenlauf liegt parallel zur Webkante. Für Stoffe, bei denen Nadeleinstiche sichtbar bleiben, z.B. Lackstoffe: Klebeband benutzen.

Nahtzugaben sind im Schnittmuster nicht enthalten und müssen angezeichnet werden. Das "Mini Handmaß" von Prym eignet sich gut zum Anzeichnen der Nahtzugaben. Wir empfehlen folgende Nahtzugaben: Armloch 1 cm, Säume 4 cm (auch die Säume von Belegen und Futter), Seitennähte 2 cm, Halsloch 1 cm, andere Nähte 1,5 cm.

Belege

Ausschnitte und Kanten brauchen Belege. Die Belege werden aus dem Oberstoff zugeschnitten, mit 1,5 cm Nahtzugabe und werden mit Einlage verstärkt. Die Belege sind im Schnittmuster enthalten.

Einlagen

werden mit Nahtzugabe zugeschnitten, diese sollte allerdings geringer sein als die Nahtzugabe beim Stoff, da sonst beim Auseinanderbügeln der Nähte, der Klebstoff der Vlieseline am Bügeleisen haften bleibt. Die Einlage wird in Längsrichtung zugeschnitten und folgt dabei dem Fadenlauf des Stoffes. Zuerst stellenweise mit niedriger Hitze - Bügeleiseneinstellung Wolle/Seide - kurz anfixieren, um Verzug zu vermeiden, dann 6 x mit Druck langsam über jede Stelle gleitend aufbügeln -Bügeleiseneinstellung: Wolle / Baumwolle. Die Teile nach dem Fixieren etwa 30 Minuten flach liegend auskühlen lassen, damit sich die Haftung stabilisieren kann. Die Einlage mindestens eine Stunde ruhen lassen, besser ist es über Nacht.







Stoffseite Futterseite Futterseite Einlage



























Markierungen - 1




Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör



Durchschlagen

Bei druckempfindlichen Stoffen ist kopieren nicht möglich: Hier benutzt man die Methode des Durchschlagens.

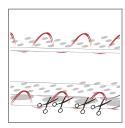

Durchschlagen

Die Stofflagen liegen rechts auf rechts.

Auf den Nahtlinien entlang des Schnittmusters, auf den Abnähern und Markierungen mit einem doppelten Heftfaden durch beide Stofflagen nähen. Dabei bei den Stichen auf der Oberseite den Faden nicht ganz anziehen, lassen Sie eine ca. 2 cm lange Schlinge stehen. Die Stofflagen vorsichtig auseinanderziehen und die Fäden zwischen den Stofflagen durchschneiden. Die im Stoff verbleibenden Fäden bilden die Markierung.



Abnäher.

die in der Schnittmitte liegen, könne Sie durch den Papierschnitt mit zwei Stecknadel (keine Glasköpfe) markieren. Stecken Sie die Stecknadeln von beiden Stoffseiten an die Kreuzungspunkte der Linien. Ziehen Sie den Papierschnitt vorsichtig über die Köpfe ab, dann trennen Sie die Stofflagen vorsichtig. Sie haben jetzt in beiden Stofflagen an den Kreuzungspunkten der Linien Stecknadeln stecken. Als geübte Näherin können Sie die Abnäher von Stecknadel zu Stecknadel nähen, sonst markieren Sie diese Punkte mit Heftfaden in der Methode des Durchschlagens.







Stoffseite Futterseite Futterseite Einlage























Markierungen - 2



Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör

Alle Nahtlinien, Passzeichen und Abnäher werden auf den Stoff übertragen.

Schnittkonturen mit Kopierpapier übertragen

Nähte und Abnäher werden mit Kopierpapier und Schneiderrad übertragen. Kopieren Sie immer auf die linke Stoffseite. Wenn Sie die rechte Stoffseite außen liegen haben, können Sie das Kopierpapier in doppelter Lage zwischen die Schnittteile schieben, dann kopieren Sie gleichzeitig auf beide Schnittteile. Schützen Sie den Tisch mit einer festen Unterlage.

Bei Teilen, die mit Einlagen verstärkt werden, werden die Schnittkonturen nach dem Aufbügeln der Einlage übertragen.

Bei druckempfindlichen Stoffen ist kopieren nicht möglich: Hier benutzt man die Methode des Durchschlagens (s. nächste Seite).



Passzeichen, die am Rand des Schnittmusters liegen, können Sie mit zwei kleinen, keilförmig plazierten Schnitten markieren.





















Naht, -ende Schneiden Handstiche Stecknadeln Markieren Bügeln



Versäubern

Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör

Webware

Stark ausfransende Stoffe werden an allen Kanten und Säumen vor dem Heften des Kleidungsstücks versäubert. Das können Sie mit einer Overlockmaschine machen oder

mit Zickzackstich versäubern:

Stichlänge und -breite richten sich nach der Stoffart: stark fransende Stoffe = breite Stiche, kleiner Stichabstand wenig fransende Stoffe = schmaler Stich, großer Stichabstand.

Die Nadel muss einmal in den Stoff und einmal ganz dicht neben die Stoffkante einstechen.

Viele Stoffe können aber während des Nähprozesses versäubert werden. Nähte, die Sie auseinander bügeln wollen, versäubern Sie vor dem Steppen der Naht. Nähte, die in eine Richtung gebügelt werden, versäubern Sie nach dem Steppen der Naht.

Verstürzte Nähte und gefütterte Kleidungsstücke brauchen in der Regel nicht versäubert werden.

Walk

Walk braucht grundsätzlich nicht versäubert zu werden. Offene Kanten können Sie mit einem Rollsaum versehen oder steppen Sie ca. 2 mm vom Rand eine einfache Naht, das gibt der Kante Stabilität.

Jersey

Ein Trikot, der nicht ausfranst, braucht nicht versäubert zu werden. Wenn der Stoff nicht maschensicher ist, versäubern Sie mit der Overlockmaschine oder dem Elastikstich Ihrer Maschine mit dem Sie gleichzeitig nähen und versäubern können.

Denken Sie daran, die Nahtzugabe auf die Breite der Overlocknaht zurückzuschneiden, sonst wird Ihr Kleidungsstück zu groß!







Stoffseite Futterseite Futterseite Einlage


































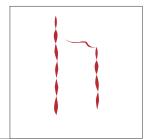

Nähte-Kanten-Säume













Zubehör zum Nähen



Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör

Dieses ist das notwendige Zubehör um in das Bekleidungsnähen einzusteigen. Es gibt im Fachhandel natürlich noch viel mehr Zubehör für Ihr Hobby. Hin und wieder werden Sie in unseren Nähbeschreibungen Hinweise auf kleine Helfer finden, die wir als besonders hilfreich finden. Hier beschränken wir uns auf das Notwendige.

Nähmaschine

Nähmaschinennadeln

spitze Nadeln für die meisten Stoffe, Stärke 70 -110

Kugelspitze für Jersey- und Strickstoffe

Jeansnadel für feste Stoffe

Zwillingsnadel für elastische Säume

Stoffschere, kleine Fadenschere Stickschere, mit feiner Spitze für Knopflöcher Nähnadeln, Stecknadeln Pfeiltrenner Dampfbügeleisen Bügeltuch, Bügeltisch, Ärmelbügelbrett Maßhand Heftgarn, passendes Nähgarn

Folgende Zutaten sind modellabhängig (beachten Sie die Angaben auf dem Schnittmuster): Nahthand Einlage
























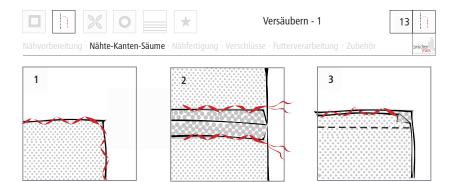

Stark ausfransende Stoffe werden an allen Kanten und Säumen vor dem Heften des Kleidungsstücks versäubert. Das können Sie mit einer Overlockmaschine machen oder

- 1 Mit Zickzackstich versäubern:
 - Stichlänge und -breite richten sich nach der Stoffart: stark fransende Stoffe = breite Stiche, kleiner Stichabstand
 - wenig fransende Stoffe = schmaler Stich, großer Stichabstand.
 - Die Nadel muss einmal in den Stoff und einmal ganz dicht neben die Stoffkante einstechen.
- 2 Anschließend werden die Nähte gesteppt und auseinander gebügelt.
- 3 Nähte bei denen die Nahtzugaben in eine Richtung gebügelt werden, können zusammen versäubert werden. Dabei nähen Sie beide Stofflagen mit Zick-Zack oder Overlockstich zusammen.




Bei gefütterter Kleidung werden die Nahtzugaben nicht versäubert, es sei denn, die Stoffe fransen extrem stark aus.


Nähte die verstürzt werden, brauchen nicht versäubert zu werden.

Die Nahtzugaben von Jacken und Mänteln, die nicht gefüttert werden, können Sie mit Schrägband versäubern.(s. Seite 2: Einfassen mit Schrägband)






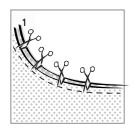

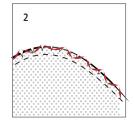

- Gebogene Nähte werden in gleichmäßigen Abständen eingeschnitten.
- Zum Versäubern dehnen Sie die Nahtzugabe und nähen im Zick-Zack über die Einschnitte hinweg.

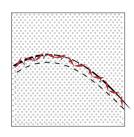

Wiener Naht

Versäubern Sie Nahtzugaben zusammen und bügeln sie die Rundung flach.



Bei Jerseys und Trikot ist es in der Regel nicht notwendig, die Nahtzugaben einzuschneiden.




























Nähte





Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör

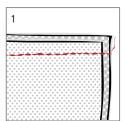

Einfache Naht

Die Schnittteile werden mit den rechten Stoffseiten aufeinander gelegt und mit dem Abstand der Nahtzugabe zusammen gesteppt.

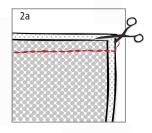

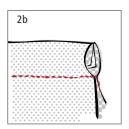

Französische Naht 2a

Die französische Naht wird bei dünnen Stoffen verwendet. Schneiden Sie eine Nahtzugabe von 1 cm an. Legen Sie den Stoff links auf links und nähen 5 mm von der Schnittkante entfernt. Schneiden Sie die Nahtzugabe auf 3 mm zurück und bügeln die Naht auseinander.

2b Dann falten Sie den Stoff genau auf der Naht, so dass nun die rechten Stoffseiten aufeinander liegen. Steppen sie in 5 mm Abstand entlang der Naht.




























Stoffseite Stoffseite Futterseite Futterseite Einlage




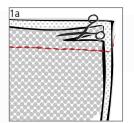


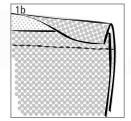

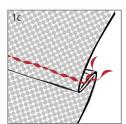

- 1a Kappnäht sind sehr stabil und sind von beiden Seiten gut anzusehen. Schneiden Sie mit genügend Nahtzugabe zu: bei dünnen Stoffen 1,5 cm bei dicken Stoffen 2-2,5 cm.
 - Legen Sie beide Stofflagen rechts auf rechts und steppen auf der Nahtlinie. Dann schneiden Sie eine Nahtzugabe auf 5 mm zurück.
- 1b Die breite Nahtzugabe bügeln Sie über die beschnittene Nahtzugabe.
- 1c Bügeln Sie die gesamte Naht jetzt flach und steppen die eingeschlagene Nahzugabe von rechts fest.

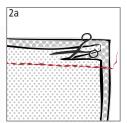

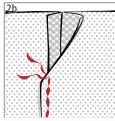

Kappnaht bei Walk

2a Legen Sie den beide Stofflagen rechts auf rechts und steppen in der Nahtlinie. Schneiden Sie eine Nahtzugabe auf 5 mm zurück.

2b Bügeln Sie die breite Nahtzugabe über die zurückgeschnittene und steppen knapp neben der Kante entlang, die schmale Nahtzugabe wird dabei nicht mit festgenäht.

























Verstürzen, Methode 1



Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör

Ausschnitte, vordere Kanten, Manschetten und Kragen

werden in der Regel verstürzt, dabei werden Schnittteile mit Belegen versehen.


Die Belege immer mit Nahtzugabe zuschneiden. Damit sich die Ausschnittkanten nicht verziehen oder ausleiern, werden die Besatzteile mit Einlage verstärkt. Die Beleg-Schnittteile also ebenfalls aus Vlieseline (Vlieselinetyp s. Herstellerempfehlung) mit Nahtzugabe zuschneiden. Damit der Kleber der Vlieseline nicht Ihr Bügelbrett verklebt, geben Sie hier 5 mm weniger Nahtzugabe zu als beim Beleg. Vlieseline immer auf die linke Seite des Belegs bügeln.




Decken Sie die Vlieseline beim Bügeln mit einem Tuch ab.

1 Naht direkt im Bruch, Verarbeitung bei Manschetten und Stehkragen



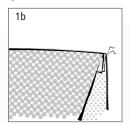

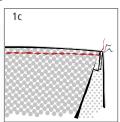

- 1a Schnittteil und Beleg rechts auf rechts legen und in der Nahtlinie zusammen steppen. Dabei wird auch die aufgebügelte Einlage mit fest genäht. Die Nahtzugaben auseinander bügeln. Die Nahtzugaben der verstürzten Naht brauchen nicht versäubert werden.
- 1b Bügeln Sie die Kante so, dass die Naht genau im Bruch liegt.
- 1c Optional: Von der rechten Seite knapp neben der Kante absteppen.









































2 Naht von außen unsichtbar, Verarbeitung bei Ausschnitten, vorderen Kanten und Kragen

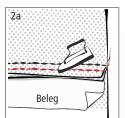


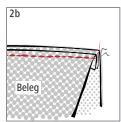


2b Ansicht von der Belegseite. Die Naht liegt 2 mm unterhalb der Bruchkante und ist von der rechten Seite des Werkstücks nicht sichthar

2a Schnittteil und Beleg rechts auf rechts legen und in der Nahtlinie zusammen steppen. Dabei wird auch die aufgebügelte Einlage mit fest genäht. Die Nahtzugaben in den Beleg bügeln und knapp neben der Ansatznaht durch alle drei Stofflagen feststeppen. Die Nahtzugaben der verstürzten Naht brauchen nicht versäubert werden.

3 Beleg von außen sichtbar, Verarbeitung bei zweifarbige Ausschnitten, vorderen Kanten und Kragen

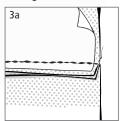

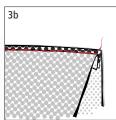

3a Nahtzugabe in das Kleidungsstück bügeln. Die Nahtzugaben der verstürzten Naht brauchen nicht versäubert werden.

3b Den Beleg so nach innen bügeln, dass eine schmale Kante von rechts zu sehen ist. Direkt in der Ansatznaht durch alle Stofflagen von rechts absteppen.







































Verstürzen, allgemeines



Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör



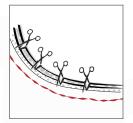

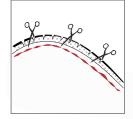


Rundungen

Die Nahtzugaben bei Rundungen auf ca. 5 mm zurückschneiden und bis kurz vor die Stepplinie einschneiden.



Ecken an Ausschnitten

Auch an Ecken werden die Nahtzugaben bis auf ca. 5 mm zurückgeschnitten. Wichtig ist, dass Sie die Nahtzugaben an den Ecken oder an der Spitze eines V-Ausschnittes bis dicht an die Stepplinie einschneiden.

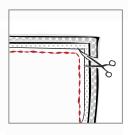

Ecken an Manschetten und Kragen

Nähen Sie auf der Nahtlinie entlang. Kurz vor erreichen der Ecke lassen Sie die Nadel in der Arbeit stecken. Heben Sie den Nähfuß an und drehen die Arbeit so, dass Sie 1 oder 2 Stiche diagonal nähen. Lassen Sie die Nadel wieder in der Nahtlinie stehen und drehen Arbeit und vervollständigen die Naht. Die Nahtzugaben werden auf unterschiedliche Breiten zurückgeschnitten, 3-5 mm und 5-7mm. An der Ecke schneiden Sie die Nahtzugabe diagonal ab. Wenden Sie die Arbeit und nehmen eine Stecknadel zu Hilfe um die Naht an der Ecke herauszuziehen

























Naht, -ende Schneiden



Säume 1





Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör


Der Saum ist das umgenähte Ende der Stoffkante am Kleidungsstück. Es gibt verschiedene Möglichkeiten Kleidungsstücke zu säumen. Welche Art der Verarbeitung Sie wählen, hängt vom Material, vom Stil, vom Schnitt, von der Art der Kleidung und vom persönlichen Geschmack ab. Sie können den Saum offenkantig oder eingeschlagen verarbeiten. Offenkantige Säume müssen versäubert werden (s. Anleitung "Versäubern").

Sie können den Saum mit der Maschine befestigen oder mit der Hand annähen.

Saumzugabe: 4 cm bei geraden Säumen, 1 cm bei runden Säumen

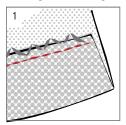

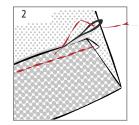

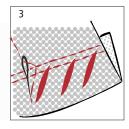

Offenkantiger Saum

Versäubern, auf die gewünschte Länge umheften, bügeln und von rechts absteppen.

2 Eingeschlagener Saum

Einen Einschlag von 1 cm nach innen bügeln, die restlichen 3 cm des Saums auch einschlagen, heften, bügeln und knappkantig absteppen.

Sie können diesen Saum auch mit der Hand nähen.

3 Elastischer Saum

Damit Säume von Jerseyware schön aussehen und elastisch bleiben, werden Sie mit einer Zwillingsnadel genäht.

Bei Zwillingsnadeln arbeiten Sie mit zwei Oberfäden und einem Unterfaden. Dadurch entstehen auf der rechten Seite zwei Stepplinien. Da von der rechten Seite abgesteppt wird, sollten Sie den Saum heften. Ein Kantenlineal hilft Ihnen einen gleichmässigen Abstand zu halten.
































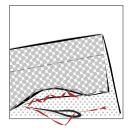


Saum mit Blindstich

Bei dieser Verarbeitungsart sind von rechts keine Stiche sichtbar. Die offene Saumkante versäubern auf die gewünschte Länge umheften und dann entweder

- mit dem Blindstichfüßchen der Nähmaschine (s. Herstelleranleitung) annähen oder
- mit der Hand annähen.

Dazu die offene, versäuberte Kante etwa 1 cm umklappen und entlang der Kante annähen. Dabei nur wenig Gewebefäden mit der Nadel fassen damit der Stich nicht auf der rechten Seite zu sehen ist.

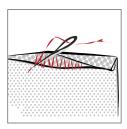

Rollsaum

Verarbeitungsart bei sehr feinen und dünnen Materialien. 1 cm Saum umbügeln und mit der Nadeln abwechselnd in die Bruchkante einstechen und dicht neben der Zugabe – dabei nur wenig Gewebefäden fassen. Den Faden vorsichtig anziehen – dabei rollt sich der Saum ein. (Bild)

Alternativ können Sie den Rollsaum mit der Overlockmaschine nähen.









































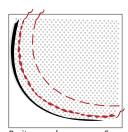

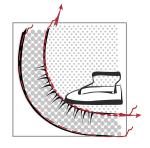


Breiter geschwungener Saum

Bei einem gebogenen Saum wird die Mehrweite des Saumumbruchs eingehalten.

Markieren Sie die Saumlinie mit Heftfaden. Nähen Sie 1 cm von der Schnittkante in einfacher Stofflage mit der Nähmaschine mit großen Stichen (4-5). Wählen Sie unterschiedliche Farben für Ober- und Unterfaden.

Bügeln Sie den Saum an der Saummarkierung ein, dabei ziehen Sie an dem Unterfaden und verteilen die Mehrweite gleichmäßig.

Die Schnittkante wird nach innen gebügelt.

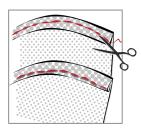

Schmaler geschwungener Saum bei leichtem Stoff Bei einem leichten Stoff schneiden Sie nur 1 cm Saumzugabe zu. Schlagen Sie Kante ca. 3 mm um und nähen Sie knapp von links an. Falls nötig die Saumzugabe dicht an der Naht zurückschneiden. Den schmalen Saum schlagen Sie nochmal knapp um nähen Sie direkt in der ersten Naht ein zweites Mal von links.






































Hilfsnähte

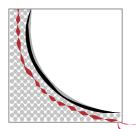

Stütznaht (Sicherheitsnaht)

Eine Stütznaht stabilisiert die Nahtlinien und Schnittkanten bei dehnungsfähigen oder schräg geschnittenen Schnittteilen. Nähen Sie in einfacher Stofflage 2 mm neben der endgültigen Nahtlinie entlang. Vergleichen Sie nach dem Nähen der Stütznaht Ihr zugeschnittenes Teil mit dem Papierschnitt, ggf. korrigieren Sie die Schnittlinie indem Sie den Stoff etwas einhalten. Zum Einhalten ziehen Sie leicht am Unterfaden



Setzen Sie die Stütznaht immer von der rechten Stoffseite, dann wissen Sie immer wo der Unterfaden liegt.



Nahtband

Quernähte im Trikot können sich ausdehnen, deshalb wird Nahtband mit eingenäht. Dies gibt es zum Aufbügeln von der Firma Freudenberg(Vlieseline). Bei Rundungen setzen Sie erst eine Stütznaht, s.o., dann beginnen Sie an einer Seite der Rundung mit aufbügeln. Anschließend mehrmals nach jeweils 1 bis 2 Zentimetern einseitig einschneiden. In die entsprechende Form legen und mit leichtem Druck aufbügeln, etwa 8 Sekunden pro Stelle. Bügeleiseneinstellung: Wolle. Lassen Sie die Teile nach dem Fixieren etwa 20 Minuten flach liegend auskühlen, damit sich die Haftung stabilisieren kann. (s. auch Verarbeitungshinweise der Hersteller)



Schulternähte bei Trikotstoffen immer mit Nahtband nähen.





























Einhalten



Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör

Beim Einhalten werden zwei Schnittteile mit unterschiedlich langen Kanten zusammengenäht, z. B.: Ärmelkugel, Rundung bei der Wiener Naht. Die Gewebefäden werden bei diesem Arbeitsgang enger aneinander geschoben. Lose gewebte Stoffe lassen sich leichter einhalten als feste Stoffe. Es gibt zwei Methoden:

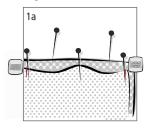

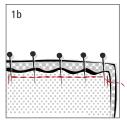





Falls sich kleine Fältchen beim Nähen bilden. schieben Sie den Stoff direkt vor dem Nähfüßchen mit dem Pfeiltrenner zusammen.

1a Die einzuhaltende Strecke liegt immer zwischen zwei Passzeichen. Stecken sie erst die Enden der Strecke fest, das einzuhaltende Schnittteil liegt oben. Mittig zwischen den beiden Endpunkten stecken Sie jetzt weitere Nadeln, solange bis die Mehrweite eingehalten haben.

1b Steppen Sie jetzt die Naht, das einzuhaltende Schnittteil liegt oben.

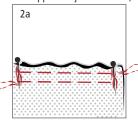

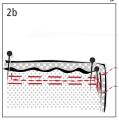

2a Steppen sie in einfacher Stofflage 1 mm rechts und links von der zu nähenden Naht. Fixieren Sie die Fäden an einem Ende der Naht und ziehen Sie gleichmäßig an den Unterfäden des anderen Ende. Schieben Sie den Stoff zusammen und fixieren auch hier die Fäden.

2b Stecken Sie die Schnittteile aufeinander und steppen Sie die Naht.





























Beim Dehnen werden zwei Schnittteile mit unterschiedlich langen Kanten zusammengenäht, z.B.: der obere Bereich der hinteren Beininnennaht bei Hosen, Armbeuge beim Zweinahtärmel.

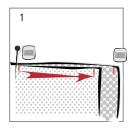

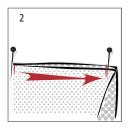

- Stecken Sie die beiden Schnittteile an einem Passzeichen zusammen. Die zu dehnende Seite liegt oben. Dehnen Sie die Kante mit Hilfe des Bügeleisens bis auch die anderen Passzeichen aufeinander liegen.
- 2 Stecken Sie die Naht fest und steppen durch beide Stofflagen.

Bei manchen Kleidungsstücken werden die äußeren Kanten gedehnt, z.Bsp.: an Ausschnitten. Stecken Sie das Werkstück auf einer Bügelunterlage fest, markieren Sie sich auf den Punkt bis zu dem Sie dehnen wollen und gehen anschließend wie oben beschrieben vor. Überprüfen Sie nach dem Nähen mit dem Papierschnitt, ggf. dehnen Sie noch einmal.







Stoffseite Futterseite Futterseite Einlage





















zwischen














Belege annähen





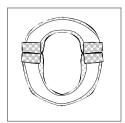

Belege werden immer mit Nahtzugabe zugeschnitten. Damit sich die Ausschnittkanten nicht verziehen oder ausleiern, werden die Belegteile mit Einlage verstärkt. Die Beleg-Schnittteile werden also ebenfalls aus Vlieseline (Vlieselinetyp s. Herstellerempfehlung) mit einer schmaleren Nahtzugabe zugeschnitten. Bügeln Sie die Vlieseline auf die linke Seite des Beleges auf.

Als Beispiel folgt ein Halsbeleg, alle anderen Beleg werden nach der selben Methode verarbeitet.



Beim Halsbeleg schließen Sie erst die Schulternähte der Belegteile. Stecken Sie den Halsbeleg rechts auf rechts auf den Halsausschnitt und nähen sie die Halsrundung zusammen. Schneiden Sie die Nahtzugaben auf ca. 0,5 cm zurück und schneiden Sie in den Rundungen bis kurz vor die Stepplinie ein.

Wenden Sie den Beleg nach innen und bügeln Sie die Nahtzugabe in den Beleg.





Eckiger Ausschnitt oder V-Ausschnitt:

Beim Verstürzen von Ecken, nähen Sie nicht ganz bis zum Wendepunkt der Nahtlinie. Stoppen Sie kurz vorher, lassen Sie die Nadel im Stoff, heben Sie das Füßchen an und drehen die Arbeit um 45°. Senken Sie das Nähfüßchen, nähen Sie zwei Stiche, lassen Sie die Naht wieder im Stoff und heben Sie das Nähfüßchen. Drehen Sie die Arbeit nochmal um weitere 45° und nähen weiter auf der Nahtlinie. Mit diesem kleinen Trick, lässt sich der Beleg einfacher wenden. Schneiden Sie die Nahtzugabe an den Ecken oder an der Spitze des V-Ausschnittes bis dicht an die Stepplinie ein.

























Stoffseite Stoffseite Futterseite Futterseite Einlage










Durchgehender Hals- und Armlochbeleg

28

Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör




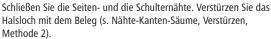

Das Werkstück liegt mit der Innenseite vor Ihnen (1). Stecken Sie den Oberstoff und den Beleg genau aufeinander und beschneiden die Armlöcher exakt.




Beide Stofflagen müssen unbedingt exakt gleich groß sein, sonst haben Sie später Fältchenbildungen.

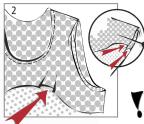

Der durchgehende Halsbeleg wird in mehreren Arbeitsschritten gefertigt. Beginnen Sie an der rechten Schulter, biegen Sie die Nahtzugaben vom Ober- und Unterstoff nach innen. Fixieren Sie die Stelle mit einer Stecknadel. Greifen Sie jetzt zwischen den Stofflagen von unten (Pfeile) in den Schulterbereich, fassen beide Nahtzugaben des Armlochs, entfernen die Stecknadel, und ziehen die Schulter nach außen.

Lassen Sie die beiden Nahtzugaben nicht los, sondern fixieren Sie wieder genau an diesem Punkt mit einer Stecknadel!

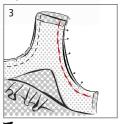

Von diesem Punkt aus stecken Sie beide Stofflagen von der Schulter bis zur Seitennaht zusammen. Achten Sie darauf, dass die andere Armlochseite nicht mit gefasst wird. Sie liegt jetzt im Inneren des Trägers. Sie stecken nur zwei Stofflagen aufeinander. Steppen Sie den Teil des Armlochs. Schneiden Sie die Nahtzugaben in den Rundungen ein. Dann wenden Sie die Arbeit wieder und legen Sie in die Ausgangsposition. Wiederholen Sie diesen Vorgang von der anderen Seite und dann auch am anderen Armloch. Bügeln Sie die Nähte so, dass die Naht im Bruch liegt.



Diese Prozedur ist etwas kniffelig, aber Sie haben später schöne glatte Abschlüsse der Armlöcher.











































Verschlüsse



Nahtverdeckter Reißverschluss -1







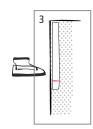


Abb. 1

Beim nahtverdeckten Reißverschluss sind die Zähnchen auf der Unterseite. Er sollte 5 cm länger sein als die fertige Öffnung, er wird vor dem Schließen der Naht eingenäht. Sie können den Reißverschluss bei Bedarf kürzen, sichern Sie das Ende indem Sie mit einigen Handstichen über die Zähnchen nähen. Zum Einnähen gibt es spezielle Nähmaschinenfüßchen, das gehört meistens zum Sonderzubehör der Nähmaschine und die Nutzung wird dort erklärt. Wenn Sie kein spezielles Füßchen haben, können Sie den nahtverdeckten Reißverschluss aber auch mit einem normalen Reißverschlussfüßchen, das zum Standardzubehör einer Nähmaschine gehört, einnähen:

Abb. 2

Bügeln Sie Zähnchen von der Unterseite vom Band weg.

Abb. 3

Zum Stabilisieren der Kante bügeln Sie ein Nahtband auf die linke Seite.







Stoffseite Futterseite Futterseite Einlage























Abb. 4

Heften Sie den geöffneten Reißverschluss von rechts auf den Oberstoff mit dem Schieber nach unten. Markieren Sie sich das Ende der Naht, ca. 5 cm oberhalb vom Ende des Reisverschlusses..

Abb. 5

Setzten Sie das Reißverschlussfüßchen so ein, dass es rechts von den Zähnchen liegt und stellen die Nadelposition so weit nach links, dass Sie ganz nah an den Zähnchen entlang nähen können. Nähen Sie bis zur Markierung, nicht weiter!

Abb. 6

Falls Sie mal mit der Nadel in die Zähnchen gelangen, müssen Sie trennen. Sonst schließt der Reißverschluss nicht.

Schließen Sie den Reißverschluss und heften ihn an das korrespondierende Schnittteil an. Übertragen Sie die Markierung für das Ende der Naht.

Abb. 7

Die Position des Reißverschlussfüßchens ist jetzt links der Zähnchen, die Nadelposition ist ganz weit rechts, auch wieder nah an den Zähnchen. Nähen Sie bis zu Markierung, nicht weiter!

Abb. 8

Jetzt schließen Sie die restliche Naht von links. Sie haben immer noch das Reißverschlussfüßchen in der Maschine. Versuchen Sie die Nadel möglichst nah an die Einsatznähte des Reißverschlusses zu positionieren und vervollständigen die Naht.



Tauschen Sie nach einigen Zentimetern das Reißverschlussfüßchen gegen das Standardfüßchen aus, damit lässt es sich besser geradeaus nähen.






















Band - Aufhänger - Knopflochschlaufe


33	*	
	zwischen mass	

Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör

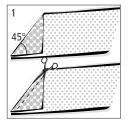


Den Stoff, aus dem das Band gearbeitet werden soll, zu einem Dreieck falten, so dass der Fadenlauf im 45° Winkel liegt. Entlang des Bruchs einen 3 cm breiten Streifen in der gewünschten Länge schneiden

Wenn Ihre Streifen nicht lang genug sind, müssen Sie mehrere Schrägstreifen aneinander nähen. Legen Sie die Streifen rechts auf rechts, so dass die langen Seiten einen rechten Winkel ergeben (Abb. 2), die Spitzen müssen etwas über die Längsseiten der Streifen hinausgehen. Nähen Sie direkt von Kreuzungspunkt zu Kreuzungspunkt. Bügeln Sie die Naht auseinander.

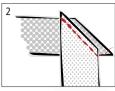

Den Schrägstreifen der Länge nach halbieren (Abb.3) und 2 x 0,5 cm breit absteppen. Den Anfang etwas breiter absteppen: ca. 0,8 cm. Beim Absteppen halten Sie den Schrägstreifen unter Zug. Fädeln Sie einen langen 4-lagigen Nähfaden in eine etwas dickere Nadel. Diesen Faden nähen Sie an dem breiter abgesteppten Ende des Schrägstreifens an.

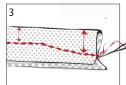

Schneiden Sie die Nahtzugabe nicht zurück. Die Nahtzugabe ist die Füllung vom Band.

Mit dem Nadelöhr zuerst schieben Sie die Nadel durch den Schrägstreifen bis zum anderen Ende (Abb.4).

Wenden Sie den Schrägstreifen. Dazu hängen Sie den 4-fädigen Wendefaden z. B. über den Garnrollenhalter an der Nähmaschine. So haben Sie die Hände frei zum Durchziehen. Am Anfang müssen Sie evtl. etwas mit einer Nadel nachhelfen.

Die Bandenden sichern Sie mit einem Knoten.

Wenn Sie ein ganz schmales dünnes Band wünschen, machen Sie es feucht und lassen Sie es über Nacht unter Spannung trocknen.

