

## Material:

Kordel, ca. 120 cm


Wonder Dots oder Reste von Vlieseline (H250)

Reste von Leder oder SnapPap (waschbares Papier in Lederoptik)

Ösen (Prym)

evt. Vario Zange von Prym (erleichtert die Verarbeitung von Ösen)

Kordelstopper

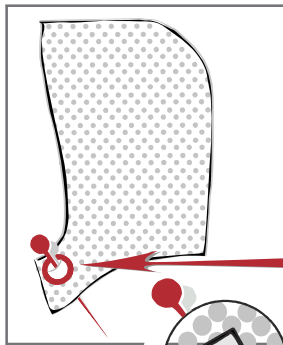

Eine Kapuze mit Kordeldurchzug muss immer zweilagig verarbeitet werden, eine Innen- und eine Außenkapuze. In die Außenkapuze wird eine Öse gearbeitet für den Kordelauslass. Da Ösen in einfachen Stofflagen schnell ausreißen, muss der Stoff hinterlegt werden. Dazu eignen sich Wonder Dots, die dem Stoff Stabilität geben und die sich aufbügeln lassen.

Bügeln Sie die Wonder Dots von der linken Seite auf die Schnittteile der Außenkapuze, markieren Sie mit einer Nadel die Mitte und wenden Sie das Schnittteil.


Optional: Über die Ausstichstelle auf der rechten Stoffseite plazieren Sie jetzt das Stückchen SnapPap oder Leder.

Entfernen Sie die Nadel und steppen entlang der Kanten.

Dann schlagen Sie die Öse ein.

Nähen Sie jetzt die Kapuzenteile zusammen, verstürzen Sie Innen- und Außenkapuze miteinander. Steppen Sie den Tunnel parallel zur Außenkante.

Ziehen Sie die Kordel ein und versehen Sie sie mit Kordelstoppers.

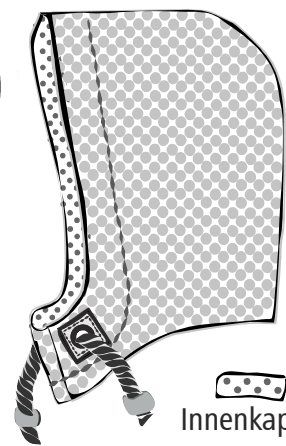

Innenkapuze

