







Ärmelsaum bei Jersey





Nähvorbereitung · Nähte-Kanten-Säume · Nähfertigung · Verschlüsse · Futterverarbeitung · Zubehör

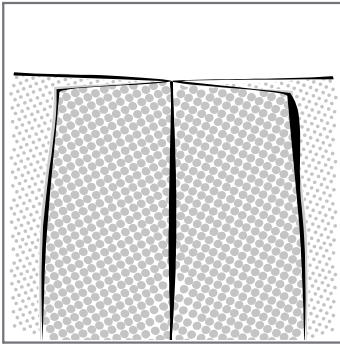


Schließen Sie alle Längsnähte und bügeln Sie die Nahtzugaben auseinander. Schlagen Sie am Saum einen 3,5 cm breiten Rand nach innen um und stecken Sie ihn fest.

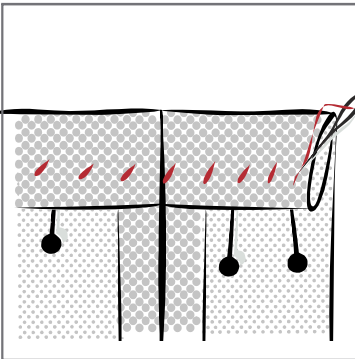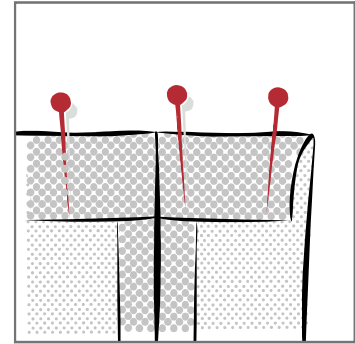

Schlagen Sie ein zweites Mal 3,5 cm breit nach innen um und heften Sie den Saum. Steppen Sie von der rechten Seite des T-Shirts den Saum am äußeren Rand steppfußbreit ab, dabei nähen Sie durch drei Lagen Stoff. Dehnen Sie den Stoff beim Nähen etwas.

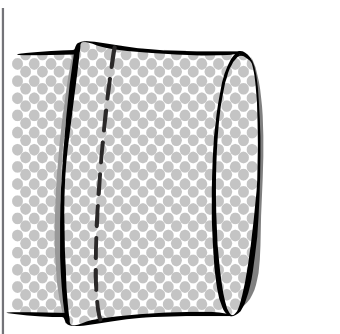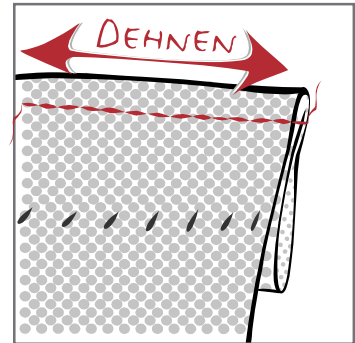

Den nach innen geklappten Saum wieder nach außen holen.
Optional: Steppen Sie den entstandenen Wulst von rechts fest, dann wird der Saum flacher. Dabei können Sie z. Bsp.: einen Armabschluß mit elastischer Spitze oder Rüsche verzieren. Schieben Sie die Rüsche unter den entstandenen Wulst und steppen ca. 3 mm vom Rand entfernt fest.

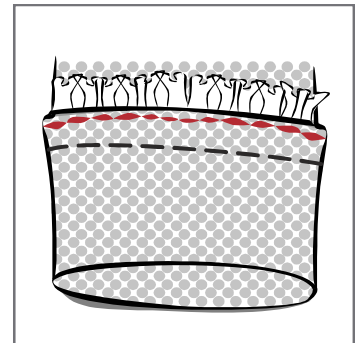

© www.zwischenmass.com |

